* 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手册内的部分説明可能與手機實際情況有所不同。
* 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手册中的圖示有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值爲 0.522W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23862A
Taiwan. 10/2009. Rev. 1.1

GT-S8000H

# 使用手冊

SAMSUNG

# 使用此手冊

感謝您購買三星手機，此搭載三星高科技與標準的手機將爲您提供高品質的行動通訊與娛樂功能。

此使用手册係專爲協助您使用手機的功能而設計。若要快速瞭解您的手機，請參見「介紹您的手機」與「裝配並準備好您的手機」，以及「使用基本功能」等章節內容。

- 請在使用您的手機之前先仔細閱讀此手册，以確保您可以安全且正確地使用手機。
- 此手册中的說明皆是以手機預設之設定值爲準。

## 指示圖示

在您開始閱讀之前，請先瞭解並熟悉您將會在此手册中看到的圖示：

**警告**—可能會對您或其他人造成傷害的情況。

**小心**—可能會對您的手機或其他設備造成傷害的情況。

**註**—注意事項、使用祕訣或其他資訊。

▶ **參見**—提供相關資訊的頁面，例如：▶ p. 12（表示「請參見第 12 頁」）。

→ **然後**—您必須選擇以執行操作步驟的選項或選單順序，例如：在待機模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**（表示按**訊息**，然後按下**建立訊息**）。

[ ] **中括弧**—手機按鍵，例如：[ ]（表示電源／退出功能表鍵）。

## 版權資訊

此裝置中包含之所有技術與產品的權利皆爲其個別所有人的財產：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG，Inc. 的全球註册商標。Bluetooth QD ID：B015189
- Java™ 爲 Sun Microsystems，Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 爲 Microsoft Corporation 的註册商標。
- SRS CS Headphone 以及 SRS WOW HD 皆爲 SRS Labs, Inc. 商標。CS Headphone 以及 WOW HD 科技皆爲 SRS Labs, Inc. 之授權產品。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌以及 Wi-Fi 標誌爲 Wi-Fi Alliance 之註册商標。

- DivX® 爲 DivX, Inc. 的註册商標，並在其授權下使用。

CE 0168 ⓘ

**關於 DIVX VIDEO**

DivX® 乃是由 DivX, Inc. 開發的數位影片格式。這是一部已取得正式 DivX 授權，可播放 DivX 影片的裝置；可播放解析度最高達 320x240 的 DivX® 影片，可播放解析度最高達 720x480 的 DivX® 影片。

**關於 DIVX 視訊自選節目**

這部取得 DivX® 認證的裝置，必須以 DivX 註册才能播放 DivX 視訊自選節目（VOD）內容。首先爲您的裝置產生一組 DivX VOD 註册碼，然後在註册程序中送出註册碼。[ 重要 DivX VOD 內容皆受到 DivX DRM（Digital Rights Management，數位權利管理）系統保護。DivX DRM 爲限制 DivX VOD 內容只能在已註册之 DivX 認證裝置上播放的系統，若您嘗試在裝置未取得授權情況下播放 DivX VOD 內容，便會顯示「授權錯誤（Authorization Error）」訊息，並且無法播放內容。] 請造訪此網站，瞭解 DivX 的詳細資訊：http://vod.divx.com。

# 目錄


**安全與使用資訊 ..... 2**
安全警告 ..... 2
安全注意事項 ..... 4
重要使用資訊 ..... 6

**介紹您的手機 ..... 11**
打開包裝 ..... 11
手機全覽 ..... 12
按鍵 ..... 13
圖示 ..... 14

**裝配並準備好您的手機 ..... 16**
安裝 SIM 卡與電池 ..... 16
爲電池充電 ..... 18
插入記憶卡（選購） ..... 19
掛上手機吊飾（選購） ..... 21

**使用基本功能** ..... 22
啓動及關閉您的手機 .....22
使用觸控式螢幕 .....23
存取功能表 .....24
切換程式 .....24
使用 Gate 快捷鍵存取程式 .....25
搖一搖手機，存取程式 .....25
使用工具 .....27
自訂您的手機 .....28
使用基本通話功能 .....30
發送及查看訊息 .....32
新增及搜尋聯絡人 .....36
使用基本相機功能 .....36
聆聽音樂 .....38
瀏覽網頁 .....40
使用 Google 服務 .....41

**使用進階功能** ..... 43
使用進階通話功能 .....43
使用進階電話簿功能 .....46
使用進階訊息功能 .....47
使用進階相機功能 .....49
使用進階音樂功能 .....53

**使用工具與程式** ..... 57
使用藍牙無線功能 .....57
啓動並連接無線區域網路（WLAN）.....59
啓動行動追蹤器 .....60
在電視上顯示手機畫面 .....60
撥打虛擬電話 .....61
錄製及播放語音備忘錄 .....62
編輯影像 .....62
列印影像 .....65
編輯影片 .....65

將相片與影片上傳至 WAP .....67
使用 Java 遊戲和程式 .....68
使用 RSS 閱讀程式 .....69
啓動 Samsung Mobile Navigator .....70
查看您現在的位置 .....71
更新 GPS 功能 .....71
建立及查看世界時鐘 .....72
設定及使用鬧鐘 .....73
使用計算機 .....74
換算貨幣或度量衡 .....74
設定倒數計時器 .....74
使用碼錶 .....74
建立工作 .....74
輸入文字備忘錄 .....75
建立素描 .....75
管理行事曆 .....76

**疑難排解** ..... a

# 安全與使用資訊

請遵守以下的注意事項以避免產生危險或違法情事，並確保您的手機可以發揮最佳效能。

## WARNING 安全警告

### 將手機放在兒童與寵物無法拿取的地方

請將手機和其所有配件放在兒童或動物無法拿取的地方。吞下小型配件可能會導致窒息或嚴重的傷害。

### 保護您的聽力

使用耳機聆聽高音量可能傷害您的聽力。請在可以清楚聽到對話或音樂的情況下，使用最小的音量設定。

### 小心安裝手機與設備

請確定所有安裝在您汽車中的手機或相關設備皆妥善地固定好。請避免將手機與配件放在靠近或安全氣囊充氣後佔用之範圍內。若無線設備安裝不當，安全氣囊快速充氣時可能導致嚴重傷害。

## 請小心處理及廢棄電池與充電器

- 請只使用三星認可並專爲您手機設計的電池與充電器。不相容的電池與充電器可能會對手機產生嚴重傷害或使手機損壞。
- 請勿將電池或手機投入火中。丟棄使用過的電池或手機時，請遵守您當地所有的相關規定。
- 請勿將電池或手機置於加熱裝置上或裝置內，例如微波爐、烤箱或散熱器。電池過熱時可能會有爆炸的危險。
- 請勿壓迫或穿刺電池。請避免將電池暴露於高外部壓力環境下，因爲這可能導致內部電路短路及過熱。

## 請避免干擾心律調整器

請依照製造商與獨立研究團體（Wireless Technology Research，無線技術研究）的建議，在手機與心律調整器之間維持至少 15 公分（6 吋）距離，以避免可能干擾。若您懷疑手機有干擾心律調整器或其他醫療裝置的現象，請立即關閉手機並與心律調整器或醫療裝置的製造商聯絡，詢問相關問題。

## 請在可能發生爆炸的環境中關閉手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。無論任何地方，只要有警告標誌或指示要求關閉手機，請您將手機關機。在靠近、存放或運送燃料、化學物品或有爆炸產生的地區，您的手機可能會導致發生爆炸或火災，請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。

### 降低重複動作造成的傷害

使用您的手機時，請勿過度緊握手機、輕輕按下按鍵、使用可降低按按鍵次數的特殊功能（例如範本與預先輸入之文字），並且不要持續使用太長的時間

### 當螢幕裂開或破碎時請勿使用

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉．把手機帶至三星服務中心更換玻璃。

### 請勿使用手機當螢幕裂開或破損時

破損的玻璃或化學劑料可能會傷害你的手或臉。把你的手機帶至三星服務中心更換螢幕。不小心處理所造成的損失將讓製造商的保固無效。

## CAUTION 安全注意事項

### 行車時請隨時注意安全

行車時請避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有相關規定。請儘量使用免持聽筒配件以增加安全性。

### 請遵守所有安全警告與相關規定

請遵守在特定環境中限制使用行動電話的任何規定。

### 請只使用三星認可的配件

使用不相容的配件可能會損壞手機或對您造成傷害。

## 鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或保健場所中的醫療設備，請遵守所有規定、張貼之警告標誌及醫療人員的指示。

## 在飛機上請關機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛機設備。請依照航空公司的所有規定並在航空公司人員指示時，將手機關機或切換爲停用無線功能的模式。

## 保護電池與充電器以避免損壞

- 請避免將電池暴露在極冷或極熱的溫度中（低於 0° C/32° F 或高於 45° C/ 113° F）。溫度太高或太低會降低電池的充電效能及縮短電池壽命。
- 避免電池與金屬物件接觸，因爲這可能會在電池的 + 與 – 極之間建立連結，而導致電池暫時或永久損壞。
- 請勿使用已損壞的充電器或電池。

## 小心且謹慎地使用手機

- 請勿隨意拆解手機。可能會有觸電的風險。
- 請勿讓你的手機弄濕 - 液體會對手機造成嚴重傷害並將手機內部的水氣損害指示標籤變色。手潮濕時請勿使用手機，水氣會損壞手機並會讓你失去製造商的保固服務。
- 請避免在灰塵很多、骯髒的地方使用或存放手機，以避免損壞移動式零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—請避免使之受到撞擊並小心使用，以避免手機受到嚴重傷害。
- 請勿彩繪手機，因爲顏料可能阻塞移動式零件並導致手機無法正常運作。
- 如果您的手機有相機閃光燈或燈光，請勿在太靠近兒童或動物的眼睛位置使用。

- 若將手機暴露在電磁場中，手機可能會損壞。請勿使用開口處有磁鐵設計的手機袋或配件，或讓手機與電磁場接觸，以延長使用時間。

### 請避免干擾其他電子裝置

您的手機會放射無線電頻率（RF）訊號，可能會干擾沒有使用保護措施或保護措施不正確的電子設備，例如心律調整器、助聽器、醫療裝置與其他家中或汽車中的電子裝置。若您遇到干擾問題，請與您的電子裝置製造商聯絡解決相關問題。

## 重要使用資訊

### 請以正常的姿勢使用您的手機

請避免接觸到手機的內部天線。

### 請只讓合格的維修人員維修您的手機

讓不合格的維修人員維修您的手機可能會導致手機損壞，並且將會使保固服務失效。

### 確保電池與充電器的使用壽命

- 請避免將電池連續充電超過一週，因爲過度充電將會縮短電池壽命。
- 電池長時間未使用時仍會放電，並且必須在重新使用前先充電。
- 充電器不使用時，請中斷充電器與電源的連接。
- 請只依指定用途使用電池。

CAUTION

## 請小心使用 SIM 卡與記憶體

- 請勿在手機傳送或存取資訊時取出卡片，因爲這可能導致資料遺失及／或損壞卡片或手機。
- 請避免卡片受到强烈撞擊、接觸靜電及其他裝置的電氣干擾以保護卡片。
- 經常寫入及抹除資料將會縮短記憶卡的壽命。
- 請勿用手指或金屬物件按金色觸點或端子。若卡片髒汙，請用柔軟的布擦拭卡片。

## 確保可存取緊急服務

在某些地區或某些情況下，您的手機可能無法撥打緊急電話。到遠方或未開發地區旅遊時，請預先規劃可和緊急服務人員聯絡的替代方式。

## SAR 資訊

您本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大衆建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 （SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤。[1]

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

| | |
|---|---|
| 商品名稱／型號 | 行動電話／ GT-S8000H |
| 額定電壓／電量 | 3.7V / 1080mAh |
| 最大發射功率 | GSM 850/900MHz：33dBm<br>GSM 1800/1900 MHz：30dBm<br>WCDMA 900/2100 MHz : 24dBm |
| 製造年份 | 請參照手機背面內標籤製造年份標示 |
| 製造國別 | 請參照手機背面內標籤製造國別標示 |
| 製造／產品號碼 | 請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼 |
| 廠商名稱、地址、電話 ( 製造／進口／代理商 ) | 台灣三星電子股份有限公司<br>台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168 |

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

| | |
|---|---|
| 功能規格或相容性 | 符合全球 GSM 行動電話規範標準 |
| 使用方法 | 請參照內附用戶手冊 |
| 使用規範及注意事項 | 請參照內附用戶手冊注意事項 |
| 緊急處理方法 | 請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商 |
| 服務諮詢專線 | 0800329999 |

## 免責聲明

透過本裝置所取得之部分內容及服務係屬於第三方所有，且受著作權、專利、商標及／或其他智慧財產法的保護。此類內容及服務僅供個人非營利用途使用。未經內容擁有者或服務供應商之授權，不得使用任何內容或服務。除前述規定外，未取得適當內容擁有者或服務供應商之明確授權，禁止以任何方法或工具修改、複製、再出版、上傳、張貼、傳送、翻譯、銷售、創造衍生著作、利用或散佈透過本裝置提供的任何內容或服務。

「第三方內容及服務係依『現狀』提供。三星對提供之內容及服務的用途，不做任何明示或暗示的保證。三星不做任何明示及暗示的保證，包括（但不限於）適銷性或適用於某特定用途的保證。三星對本裝置上之任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性，不做任何保證；在任何情況下，包括疏失，無論是合約或侵權上的責任，或任何直接、間接、附隨、特殊或衍生損失、律師費、支出，或因本文內含的任何資訊而造成的直接或間接損失、因使用自己或任何第三方的任何內容或服務而產生的損失，三星皆無需負擔任何責任，即使三星已被事先告知有發生此類損失的可能性」。

第三方服務有隨時終止或中斷可能性；對於在任何時段提供任何內容或服務，三星不做任何聲明或保證。第三方透過網路及傳輸設備傳送的內容及服務，三星並無任何控制權限。在不限制此免責聲明的一般性原則下，透過本裝置取得的任何內容或服務若發生任何中斷或中止情形，三星明確表示不負任何責任或義務。

對於內容及服務相關的客户服務，三星亦無需承擔任何責任或義務。任何內容或服務相關的服務問題或要求，皆應直接向各內容及服務供應商提出。

# 介紹您的手機

您可在此章節中瞭解您的手機設計、按鍵、螢幕與圖示。

## 打開包裝

檢查您的產品包裝中是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行用變壓器（充電器）
- 使用手冊

- 購買手機時所隨附的物品，會依您的所在地區或電信業者提供的軟體與配件不同而有所差異。
- 您可向當地三星經銷商購買其他配件。
- 僅可使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會導致手機損壞或故障，且不在製造商保固範圍內。

## 手機全覽

您手機前側含有下列按鍵與功能：

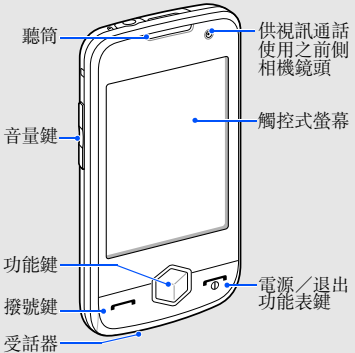


您手機背面含有下列按鍵與功能：

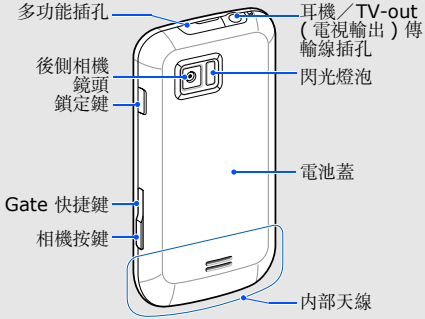


您可以鎖定觸控式螢幕與按鍵，以避免意外操作手機。若要鎖定，請按下 [ 鎖定 ] 鍵。

## 按鍵

| 按鍵 | 功能 |
| --- | --- |
| 撥號 | 撥打或接聽電話；在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接聽的電話號碼。 |
| 功能 | 進入功能表模式；將會出現所有可用的應用程式（按住）。 |
| 電源／退出功能表 | 啓動及關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，回到主功能表畫面或回到待機模式。 |
| 音量 | 調整手機音量。 |
| 鎖定 | 將觸控式螢幕或按鍵鎖定或解鎖。 |

| 按鍵 | 功能 |
| --- | --- |
| Gate | 開啓功能表畫面，進入娛樂應用程式；存取動畫使用說明以及動態捷徑（按住）。 |
| 相機 | 在待機模式中，可開啓相機；於相機模式中，用於拍攝相片或錄製影片。 |

# 圖示

瞭解您螢幕上出現的圖示。

| 圖示 | 定義 |
| --- | --- |
| | 訊號強度 |
| | GPRS 網路狀態 |
| | EDGE 網路狀態 |
| | UMTS 網路狀態 |
| | HSDPA 網路狀態 |
| | 語音通話中 |
| | 視訊通話中 |
| | 瀏覽網頁 |

| 圖示 | 定義 |
| --- | --- |
| | 已連線至安全的網頁 |
| | 漫遊中（位於正常服務區域之外） |
| | 來電轉接啓動 |
| | 已連接藍牙免持汽車套件／頭戴式耳機 |
| | 已啓動藍牙 |
| | 已啓動鬧鐘 |
| | 記憶卡已插入 |
| | 新文字訊息（SMS） |
| | 新多媒體訊息（MMS） |
| | 新電子郵件訊息 |

| 圖示 | 定義 |
| --- | --- |
| | 新語音信箱訊息 |
| | 已啓動標準模式 |
| | 已啓動寧靜模式 |
| | 電池電量顯示 |
| 10:00 | 目前的時間 |

# 裝配並準備好您的手機

從安裝配件開始並設定您的手機，準備第一次使用手機。

## 安裝 SIM 卡與電池

當您訂購行動電話服務時，便會收到一組用户身分識別模組（Subscriber Identity Module）或 SIM 卡，內含訂購詳細資料，例如您的個人識別碼（personal identification number，PIN）與選購的服務。

若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可訂購一般用户身分模組（Universal Subscriber Identity Module；USIM）SIM 卡。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡與電池，

1. 取下電池蓋。

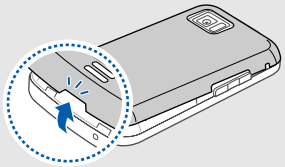

若手機已開機，請按住 [ ] 先將手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

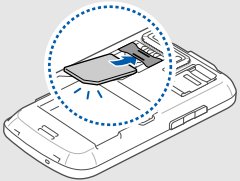

- 將SIM或USIM卡金色觸點朝下放入手機中。
- 在未插入 SIM 或 USIM 卡之前，您可以使用手機的非網路服務與某些功能表。

3. 裝入電池。

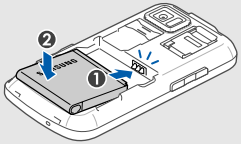

4. 裝回電池蓋。

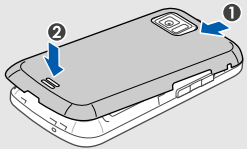

## 爲電池充電

第一次使用電話之前，必須先爲電池充電。

1. 打開多功能插孔外蓋，然後將旅行用充電器較小一端插入。



旅行用充電器連接方式錯誤，會對手機造成嚴重傷害。因使用方式錯誤而造成之任何損壞，皆不包含在保固範圍內。

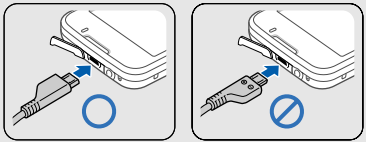

2. 將旅行用充電器較大一端插入電源插座。
3. 當電池完全充電時（ 圖示停止變化之後），請將旅行用充電器從電源插座拔除。

爲確保電池可發揮最佳效能，請在前兩三次使用電池時，將電池完全充電及放電（用到完全沒有電力爲止）。

4. 將旅行用充電器從手機上拔下。
5. 蓋上多功能插孔的外蓋。

**關於電力偏低指示圖示**

當您電池電力偏低時，手機便會發出警告音，並顯示電力偏低訊息，並且電池圖示也會變成空白並閃爍。若電力太低，手機便會自動關機。請將電池充電，以便繼續使用您的手機。

## 插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。您的手機可接受容量最高達 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡（需視記憶卡製造商與類型而定）。

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請務必使用手機格式化記憶卡。

1. 取下電池蓋。
2. 推開記憶卡鎖片。

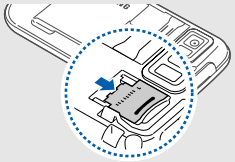

3. 將記憶卡的鎖片掀起，放入記憶卡（如圖示）。

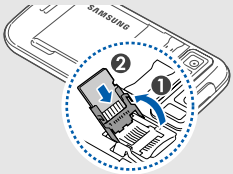


4. 將記憶卡鎖片蓋上。

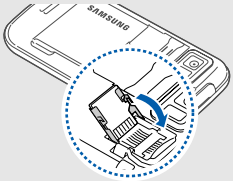


5. 將記憶卡鎖片推回定位固定。

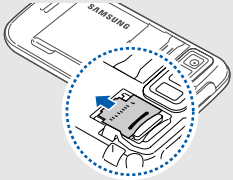


6. 裝回電池蓋。

若要移除記憶卡，請取下電池蓋與電池，推開記憶卡鎖片，並將記憶卡拉出即可取出記憶卡。

## 掛上手機吊飾（選購）

1. 取下電池蓋。
2. 將吊飾的吊繩穿過插槽，勾住突起的部分。

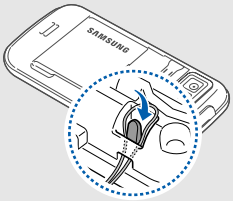

# 使用基本功能

瞭解如何執行基本操作及使用您手機的主要功能。

## 啟動及關閉您的手機

要啓動您的手機：

1. 按住 [ ]。
2. 若有需要請輸入 PIN 碼，再選擇 **< 確認 >**。

要將手機關機，請重複上述的步驟 1。

### 切換爲離線模式

切換爲離線模式後，您便可在因爲禁止使用無線裝置而沒有網路服務的地區使用手機，例如飛機與醫院。

若要切換爲離線模式，請在功能表模式中選擇 **設定** → **手機模式** → **離線**。

當在禁止使用無線裝置的地方時，請遵守當地官方人員張貼的所有警告與指示。

## 使用觸控式螢幕

手機的觸控式螢幕上可執行以下操作：

瞭解使用觸控式螢幕的基本操作方式。

爲了讓觸控式螢幕發揮最佳使用效能，請在使用手機之前先將螢幕保護膠片取下。

- 選擇圖示開啓功能表或載入程式。

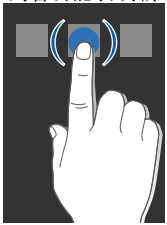

- 用您的手指向上或向下拖曳，捲動垂直清單。

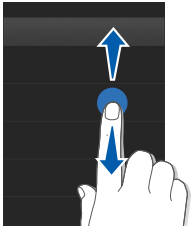

- 用您的手指向左或向右拖曳，捲動水平清單。

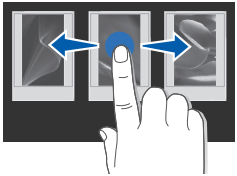

## 存取功能表

若要存取您手機的功能表：

1. 在待機模式中，選擇**功能表**以存取功能表模式。
2. 往左或右捲動至功能表模式畫面。
3. 選擇功能表或選項。
4. 按下 ⮌ 鍵返回上一層；按下 [ ] 則可返回待機模式。

### 使用運動感測器

本手機配備內建運動感測器，可將螢幕從直向顯示切換爲橫向顯示。

以下應用程式可用於橫向顯示模式：相機、影片播放器、音樂播放器以及相片瀏覽器。

## 切換程式

本手機可讓您同時執行多個應用程式。

### 從使用中的程式切換至另一個程式

1. 按住功能鍵，開啓程式清單。
2. 捲動並選擇想要的開啓程式。
   如要變更檢視模式，請選擇**網格模式**。

### 關閉程式

若要關閉目前的程式，請按下 [ ]。

如要關閉正在背景模式中執行的程式，

1. 按住功能鍵，開啓程式清單。
2. 捲動並選擇想要關閉的程式按下 ×。

## 使用 Gate 快捷鍵存取程式

如要存取娛樂程式，

1. 按下 Gate 快捷鍵。
2. 將方塊轉到正確的方向選擇程式，或從螢幕底行選擇圖示。
   您可以啓動影片播放器、FM 收音機或音樂播放器，也可以啓動 WAP 瀏覽器、選擇遊戲或存取相片及影片清單。

## 搖一搖手機，存取程式

瞭解如何使用動態捷徑進入常用的程式。

1. 在待機模式中，按住 Gate 捷徑鍵。
2. 選擇**指南**，並依照動態使用說明操作，便可了解以下操作。
   - 將手機快速搖三下以上即可結束程式。

- 在 1 秒內輕敲手機頂部即可暫停或恢復播放或拍照。

- 將手機往左或右搖晃然後快速回到原位，即可啓動程式。

- 將手機往左或右傾斜然後快速回到原位，即可啓動程式。

- 如要再下次按住 Gate 快捷鍵時，停用動作使用說明，請選擇**關閉**。
- 如要存取動作使用說明，請在功能表模式中，選擇**遊戲及更多 → 動作指導**。

3. 出現娛樂程式畫面時，將手機往所要捷徑的方向搖晃（左或右）。
4. 將手機搖 3 次以上即可關閉目前的程式。

**使用動作相關操作提示：**

- 在 1 秒內完成動作。
- 執行動作前，請先至少稍候 1 秒。
- 依照動作使用說明的指示了解操作。

- 不論慣用左手或右手的使用者皆適用手機動作相關操作。
- 若同時使用多個程式，則無法使用動作相關操作。

如要變更指定給特定動作方向的娛樂程式，

1. 在功能表模式中，按**設定** → **動作設定** → **動作匣**。
2. 選擇要變更的程式。
3. 選擇要指定至該方向的功能表，然後按**儲存**。
4. 選擇**儲存**。

## 使用工具

瞭解如何使用工具列上的工具（widget）。

- 某些工具與網頁服務相關；選擇網頁工具，您可能必須支付額外費用。
- 視您的地區或服務供應商不同，可用的工具也會有所差異。

### 開啟工具列

在待機模式中，選擇畫面左下方的箭頭開啓工具列。您可以重新安排工具列上的工具，或將它們移動到待機畫面中。

### 將工具新增到待機畫面中

1. 開啓工具列。
2. 將工具從工具列拖曳到待機畫面。您可以將工具放在畫面的任何位置。

### 變更工具

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇您要放在工具列上的工具，然後選擇**儲存**。

### 使用工具套件

將常用的工具整理成群組，作爲工具套件。

如要建立工具套件，

1. 在待機模式中，往左或右捲動至任一待機畫面。
2. 將工具從工具列拖曳到待機畫面。

如要開啓套件，往左或右捲動至相應的畫面。

## 自訂您的手機

將手機自訂爲適合您使用偏好的設定，讓手機發揮更佳的效能。

### 調整按鍵音的音量

在待機模式中，按下 [ 音量 ] 鍵並調整按鍵音的音量。

### 調整觸控式螢幕的震動強度

您可以調整手按螢幕時的手機震動強度。

1. 在待機模式中，按下 [ 音量 ] 鍵。
2. 選擇**震動**並調整震動強度。

### 切換爲靜音模式

在待機模式中，選擇**鍵盤**並按住 # 將您的手機調整爲靜音或解除靜音。

## 螢幕校正

您可以校正螢幕使手機能更有效識別輸入資料。

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **輕觸式螢幕校正**。
2. 點選螢幕上的目標。
3. 選擇**是**。

## 鈴聲變更

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 在您要的模式旁選擇 »。
3. 選擇**語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**儲存**。
5. 選擇**儲存**。

若要切換爲另一種模式，請從清單中選擇。

## 選擇背景圖案（待機模式）

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
2. 向左或向右捲動至某個影像。
3. 選擇**設定**。

您也可以在檢視相片時，將相片設爲背景圖案。將相片設爲背景圖案後，只有目前選取的待機畫面會變更其背景。

## 手機鎖定

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全**。
2. 選擇**手機鎖**下的**啟動**。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數密碼，然後選擇**確認**。

4. 再輸入一次新密碼，然後選擇**確認**。

- 第一次存取需要密碼的功能表時，手機會提示您建立及確認密碼。
- 因使用非法軟體而造成任何密碼、個人資料遺失或其他損失，三星概不負責。

### 使用智慧鎖解鎖觸控式螢幕

在觸控式螢幕上畫出一個特定的字元，將可解鎖螢幕、解鎖螢幕並快速撥號，或解鎖螢幕並啓動程式。若要設定智慧解鎖字元：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **智慧解鎖**。
2. 選擇**手勢解鎖**下的**啟動**。
3. 選擇解鎖選項。
4. 選擇要撥打的快速撥號號碼或要啓動的程式（如有需要）。
5. 選擇智慧解鎖功能的字元。
6. 選擇 ⮌.
7. 選擇**儲存**。

## 使用基本通話功能

瞭解撥打或接聽電話，以及使用基本通話功能的方式。

### 撥打電話

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並輸入區碼及電話號碼。
2. 點選 ☰ → **語音通話**或按下 [⌐] 撥打電話號碼。
   若要撥打視訊電話，請按 ☰ → **視訊通話**。
3. 若要結束通話，請按下 [☎]。

## 接聽來電

1. 有來電時，請按下 [ ⌐ ]。
2. 有視訊來電時，請按下 [ ⌐ ] 並選擇**顯示自己**讓來電對方可透過手機前側相機鏡頭看到您的影像。
3. 若要結束通話，請按下 [ ⌐ ]。

## 調整音量

在通話時要調整音量，請按下 [ 音量 ] 鍵。

## 使用免持擴音功能

1. 在通話中，按下**揚聲器** → **是**，即可啓動免持擴音功能。
2. 若要切換回聽筒，請選擇**揚聲器**。

您可以設定手機自動啓動擴音。

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **動作設定** → **擴音** → **啟動**。
2. 選擇**儲存**。

在通話期間，可將手機放在桌上或平穩的表面上。

在吵雜的環境中使用免持擴音，可能會不易聽到來電聲音。若想獲得較佳的收聽品質，請使用標準電話模式。

## 使用頭戴式耳機

將隨附的頭戴式耳機插入手機，您便可以撥打及接聽電話。

- 若要重撥上一通電話，請按下 [ 耳機 ] 按鍵，然後再按一次並按住按鍵。
- 若要接聽電話，請按下 [ 耳機 ] 按鍵。
- 若要結束通話，請按住 [ 耳機 ] 按鍵。

# 發送及查看訊息

瞭解發送及查看文字（SMS）、多媒體（MMS）及電子郵件訊息的方式。

## 發送文字或多媒體訊息

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者**→ **手動**。
3. 輸入目的地號碼並選擇**完成**。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入訊息文字並選擇**完成**。
   ▶ 輸入文字
   若要傳送文字訊息，請跳至步驟 7。
   若要附加多媒體，請繼續執行步驟 6。
6. 選擇**加入媒體**並新增一個項目。
7. 選擇**發送**，發送訊息。

## 發送電子郵件

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者**→ **手動**。
3. 輸入電子郵件地址並選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入主題**。
5. 輸入主旨並選擇**完成**。
6. 選擇**輕觸以加入文字**。
7. 輸入電子郵件文字並選擇**完成**。
8. 如有需要，可按下**加入檔案**並選擇項目類型，然後附加一個檔案。
9. 選擇**發送**，發送訊息。

## 輸入文字

手機的觸控式螢幕可讓您輸入文字、建立訊息或備註。

### 變更文字輸入方式

開啓文字輸入欄位時，即會顯示虛擬鍵盤。選擇 ，並選擇以下任一種輸入方式以輸入文字：

- **鍵盤**
- **全螢幕手寫**
- **手寫框**

逆時針方向旋轉手機，將其調整爲橫向檢視，可使用寬鍵盤輸入文字。

### 使用虛擬鍵盤輸入文字

將文字輸入方式變更爲**鍵盤**。

按一下文字輸入模式圖示（請變更爲 T STR），選擇文字輸入模式。您可以使用以下各種語言的文字輸入模式：

可用的文字輸入模式會因所選的文字輸入語言而有不同。若要變更文字輸入語言，請點選螢幕右下方的文字輸入語言。

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| 注音 | 1. 按一下文字輸入模式圖示選擇注音。<br>2. 按一下相應的英數虛擬按鍵選擇注音。<br>3. 選擇注音<br>4. 選擇**選定**。每個字元旁便會顯示一個數字。<br>5. 向左或向右捲動至字元。<br>6. 選擇字元。 |

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| 筆劃 | 1. 點選文字輸入模式以選擇 [ 簡體筆劃 ] 或 [ 繁體筆劃 ]。<br>2. 選擇 **1** 至 **5** 輸入筆劃。不確定輸入的筆劃時選擇 **6**，便會插入一個占位符。<br>3. 向左或向右捲動至字元。<br>4. 選擇字元。 |
| Abc | 1. 按一下文字輸入模式圖示選擇 **Abc**。<br>2. 選擇適當的虛擬按鍵，直到螢幕上出現所需字母爲止。 |

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| T9 Abc | 1. 按一下 T9。<br>2. 選擇適當的虛擬按鍵輸入一個完整的字。<br>3. 當顯示的文字正確時，選擇 ␣ 插入空格。若無法顯示正確文字，請從所出現的清單選擇一個替代文字。 |
| 數字 | 1. 選擇文字輸入模式，選擇數字。<br>2. 選擇適當的虛擬按鍵輸入數字。 |
| 特殊符號 | 1. 按一下文字輸入模式，選擇特殊符號。<br>2. 選擇適當的虛擬按鍵輸入特殊符號。 |

### 使用全螢幕手寫輸入文字

1. 將文字輸入方式變更爲**全螢幕手寫**。
2. 使用鍵盤時，可視需要變更文字輸入模式。
3. 在螢幕上逐一寫下字元。
4. 如果正在輸入中文，請選擇所需的字元。

### 使用文字方塊手寫輸入文字

1. 將文字輸入方式變更爲**手寫框**。
2. 使用鍵盤時，可視需要變更文字輸入模式。
3. 在手寫區逐一寫下字元。
4. 如果正在輸入中文，請選擇所需的字元。

## 查看文字或多媒體訊息

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字或多媒體訊息。

## 查看電子郵件

1. 在待機模式中，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 選擇**下載**。
4. 選擇一封電子郵件或一個標題。
5. 若您選擇標題，請選擇**取回**以檢視電子郵件的內文。

## 新增及搜尋聯絡人

瞭解使用電話簿功能的基本方式。

### 新增新聯絡人

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並輸入一組電話號碼。
2. 選擇 → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 卡**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 選擇**儲存**將聯絡人新增至記憶體。

### 尋找聯絡人

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇搜尋欄位，並輸入欲尋找名字的字母。您也可以拖曳 選擇名字的第一個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人的姓名。

在找到聯絡人之後，您可以：

- 選擇 撥打電話給聯絡人
- 選擇**編輯**，編輯聯絡人資訊

## 使用基本相機功能

瞭解拍攝及檢視相片與影片的基本方式。

### 拍攝相片

1. 在待機模式中，按住 [ 相機 ] 鍵以啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 將鏡頭對準拍攝目標，然後依所需進行調整。
   - 如要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
   - 如要設定曝光值，請選擇 。

4. 按下 [ 相機 ] 鍵拍攝照片。
   相片會自動儲存。

選擇 ▶ 可快速檢視拍過的照片。

## 檢視相片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

- 將手機向逆時針方向旋轉爲風景檢視模式。將手機向左或向右傾斜，相片便會自動向左或向右捲動。
- 按住畫面並拖曳 可放大。在螢幕上連按兩下可退出縮放畫面。

若要在寬螢幕檢視模式中將相片分類及檢視相片，

1. 在功能表模式中，選擇**相片瀏覽器**。
2. 將手機向逆時針方向旋轉爲風景檢視模式。
3. 選擇 → 將相片分類的其中一種類型。
4. 選擇相片檔案。
5. 向左或向右捲動，檢視相片。
   將手機向左或向右傾斜，相片便會自動向左或向右捲動。

## 拍攝影片

1. 在待機模式中，按住 [ 相機 ] 鍵以啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 可切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準拍攝目標，然後依所需進行調整。
   - 如要變更攝影模式，請選擇 。
   - 如要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
   - 如要設定曝光值，請選擇 。

5. 按下 [ 相機 ] 鍵開始錄影。
6. 選擇 ■ 或按下 [ 相機 ] 鍵可停止錄影。
   影片會自動儲存。

選擇 ▶ 可快速檢視拍過的影片。

### 檢視影片

- 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **影片** → **我的影片匣** → 選擇影片檔案。
- 在功能表模式中，選擇**影片播放器** → 選擇影片檔案。

將手機向逆時針方向旋轉爲風景檢視模式。

## 聆聽音樂

瞭解透過音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂的方式。

### 收聽 FM 收音機

1. 將隨附的耳機連接手機。
2. 在功能表模式中，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**是**，開始自動搜尋。
   收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。

- 第一次使用 FM 收音機功能時，手機將會提示您開始執行自動搜尋。
- 自動搜尋將只會找出訊號夠强的電台。

4. 往左或右捲動至無線電台。

5. 可使用下列圖示控制 FM 收音機：

| 圖示 | 功能 |
| --- | --- |
| | 設定手機以重新搜尋電台頻率 |
| | 變更聲音輸出 |
|  | 調諧收音機電台；選擇已儲存的電台（點選並按住） |
|  | 開啓 FM 收音機 |
| | 關閉 FM 收音機 |

若您想要取得關於您聆聽之歌曲的資訊，請選擇**更多** → **尋找音樂**。▶第 57 頁

## 聆聽音樂檔案

請先將檔案傳送至您的手機或記憶卡。

- 從無線網頁下載。▶第 34 頁
- 利用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。▶第 45 頁
- 從藍牙接收。▶第 50 頁
- 複製到您的記憶卡。▶第 46 頁
- 與 Windows Media Player 11 進行同步。▶第 46 頁

將檔案傳送至您的手機或記憶卡之後：

1. 在功能表模式中，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇一種音樂類型，並選擇音樂檔案。
3. 可使用下列圖示控制播放功能：

| 圖示 | 功能 |
| --- | --- |
| | 暫停播放 |
| | 開始播放 |
| | 快退；快退掃描檔案（點選並按住） |
| | 快進；快進掃描檔案（點選並按住） |
| | 啓動 5.1 聲道環繞音效系統 |
| | 變更音效 |

| 圖示 | 功能 |
| --- | --- |
| | 變更重複模式 |
| | 啓動隨機模式 |

## 瀏覽網頁

瞭解存取您最愛的網頁及爲網頁加上書籤的方式。

- 存取網頁與及下載媒體可能需額外付費。
- 瀏覽器功能表可能因服務供應商而有不同的標籤。
- 視您的地區或服務供應商的不同，可用的圖示也會有所差異。

### 瀏覽網頁

1. 在功能表模式中，選擇**瀏覽器** → **首頁**以載入您服務供應商的首頁。
2. 可使用下列圖示瀏覽網頁：

| 圖示 | 功能 |
| --- | --- |
| | 在網頁上向後或向前移動 |
| | 更新目前的網頁 |
| | 變更檢視模式 |
| | 開啓已儲存之書籤的清單 |
| | 調整螢幕亮度 |
| | 存取瀏覽器選項清單 |

### 將您最愛的網頁加入書籤

1. 在功能表模式中，選擇**瀏覽器** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入網頁標題與 WAP 位址（URL）。
4. 選擇**儲存**。

# 使用 Google 服務

## 連線至搜尋

1. 在 widget 清單中，選擇 **Google** → **尋找** (Search)。
2. 在搜尋文字方塊中輸入關鍵字。

## 連線至郵件

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **電子郵件** (Mail)。
2. 設定您的 Google 帳號並登入。
3. 寄送或接收電子郵件。

## 連線至地圖

視您的地區不同，可能會無法使用地圖服務。

若要搜尋地圖：

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖** (Maps)。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小您想要的位置。

要搜尋特定位置，

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖** (Maps)。
2. 按下 < **功能表** > → **搜尋地圖** (Search Map)。
3. 輸入地址或商業類別。

要取得特定目的地的指示，

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖** (Maps)。
2. 按 < **功能表** > → **規劃路線** (Get Directions)。

3. 輸入目前所在位置以及目的地的地址。
4. 輸入目前所在位置與目的地的地址。
5. 選擇**顯示路線指示**（Show directions）於地圖上檢視。

如要提高地圖功能，請下載 GPS 資料檔。

# 使用進階功能

瞭解如何執行進階操作及使用您手機的其他功能。

## 使用進階通話功能

瞭解您手機的其他通話功能。

### 查看及撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示您未接的來電。

在您有一通未接來電時，請從事件提示工具中選擇該通來電，並選擇**語音通話**撥打電話。

在您有兩通以上的未接來電時，請從事件提示工具中選擇該通來電，並選擇**對話** → 按其中一通未接來電。

### 撥打最近撥出的電話

1. 在待機模式中，按下 [⌐¬] 顯示最近的電話清單。
2. 選擇您想要的電話，並選擇 或按下 [⌐¬] 撥號。

## 保留通話或恢復保留的通話

選擇**保留**將通話保留，或按**取回**恢復保留的通話。

## 撥打第二通電話

若您的網路支援此功能，您便可在通話時撥打另一通電話：

1. 選擇**保留**將第一通電話保留。
2. 選擇鍵盤並輸入第二通欲撥打之電話的號碼，然後選擇**新通話**或按下 [ ]。
3. 選擇**切換**於兩通通話之間切換。
4. 若要結束保留中之通話，請選擇**保留** → 。
5. 若要結束目前的通話，請按下 [ ]。

## 接聽第二通來電

若您的網路支援此功能，您便可以接聽第二通來電：

1. 按下 [ ] 接聽第二通來電。
   第一通電話會自動保留。
2. 選擇**切換**於兩通通話之間切換。

## 撥打多方電話（會議通話）

1. 撥打電話給您想要加入至多方通話的第一方。
2. 與第一方建立通話連線之後，撥打電話給第二方。
   第一方的電話會自動保留。
3. 與第二方建立通話連線之後，請選擇**加入**。
4. 如有需要，可重複步驟 2 和 3 加入更多通話方。

5. 若要結束多方通話，請按下 [ ]。

## 撥打國際電話

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並按住 **0** 以插入 **+** 字元。
2. 輸入您想撥打的完整電話號碼（國碼、區域碼與電話號碼），然後選擇 → **語音通話**或按下 [ ] 撥號。

## 從電話簿撥打電話給聯絡人

您可以直接從電話簿撥打電話給已儲存在電話簿中的聯絡人。▶ 第 30 頁

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 按您想要的聯絡人。
3. 在要撥打的電話號碼旁選擇 → 然後按 。

## 拒絕通話

若要拒接來電，請按下 [ ]。來電者將會聽見忙線音。

若要自動拒接特定號碼，請使用自動拒接功能。若要啓動自動拒接並設定拒接清單：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒接**。
2. 選擇**啟動**下的**啟動**。
3. 選擇**增加號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。
5. 輸入要拒接的號碼，然後選擇**完成**。
6. 勾選號碼旁的核取方塊。
7. 選擇**儲存**。

# 使用進階電話簿功能

瞭解建立名片、設定快速撥號號碼，以及建立聯絡人群組的方式。

## 建立名片

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入您的個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。

您可以將您的名片附加到訊息或電子郵件中寄送，或透過藍牙無線功能傳送。

## 設定最愛的號碼

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表 → **我的最愛**。
3. 選擇**新增**。
4. 選擇聯絡人。

   聯絡人便會被儲存爲最愛的號碼。

前五個最愛的號碼會被分配到工具列上的最愛聯絡人（ ）。

## 建立聯絡人群組

藉由建立聯絡人群組，您便可爲每個群組指定群組名稱、鈴聲、通話者 ID 相片及震動模式，以及發送訊息及電子郵件給整個群組。從建立群組開始：

1. 在功能表模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表 → **分組**。
3. 選擇**建立分組**。
4. 設定一個群組名稱、通話者 ID 相片、群組鈴聲以及震動模式。
5. 選擇**儲存**。

### 將您的相片連結至聯絡人

瞭解在您的相片中加上標籤，以便從相片撥打電話或發送訊息的方式。

若要將您的相片連結至聯絡人，

1. 在功能表模式中，選擇**相片聯絡人**。
2. 選擇**新增** → 選擇一張相片。
3. 選擇**編輯**，將標籤加入個人的臉部。
4. 選擇**添加標籤**，若有需要，在臉上移動或變更長方形大小，然後選擇**完成**。
5. 選擇臉部標籤 → **連結到電話簿** → 選擇聯絡人。
   選擇的聯絡人便會與該相片連結。
6. 選擇 ⮌ 以新增更多的相片聯絡人（步驟 2）。

### 從相片撥打電話或發送訊息

1. 在功能表模式中，選擇**相片聯絡人**。
2. 向上或向下捲動至某張相片。
   臉部標籤便會和姓名一起顯示。
3. 選擇臉部標籤 → **選擇語音通話**、**視訊通話**或**訊息**。

## 使用進階訊息功能

瞭解如何建立範本、使用新的範本建立新的訊息，以及建立訊息資料夾。

### 輸入文字範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息**→ **預設訊息範本**→ **預設文字訊息**。
2. 選擇**新增**，開啓一個新的範本視窗，然後選擇文字輸入欄位。
   輸入文字並選擇完成。
3. 選擇**儲存**。

## 輸入多媒體範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息**→ **預設訊息範本**→ **預設多媒體訊息**。
2. 選擇**新增**，開啓一個新的範本視窗。
3. 建立一個多媒體訊息，加上一個主旨與想要的附件，然後將其作爲您的範本使用。
   ▶第 27 頁
4. 選擇**儲存**。

## 在新訊息中插入文字範本

1. 若要開始建立新訊息，請在功能表模式中選擇**訊息** → **建立訊息**，然後選擇訊息類型。
2. 選擇**更多** → **插入** → **預設文字訊息**，然後選擇一個範本。

## 從多媒體範本建立訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息**→ **預設訊息範本**→ **預設多媒體訊息**。
2. 選擇您想要的範本。
3. 選擇**發送**。
   您的範本便會以新多媒體訊息的方式開啓。

## 建立管理訊息用的資料夾

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新的資料夾名稱並選擇**完成**。

將收件匣內的訊息移至您的資料夾，作爲偏好設定管理。

# 使用進階相機功能

瞭解以各種模式拍攝相片及自訂相機設定值的方式。

## 使用爲各種場景預設的選項拍攝相片

1. 在功能表模式中，按住 [ 相機 ] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 SCN → 選擇一個場景 → **確定**。
4. 執行必要的調整。
5. 按下 [ 相機 ] 鍵拍攝照片。

## 連續拍攝相片

1. 在功能表模式中，按住 [ 相機 ] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 S → **連續**。
4. 執行必要的調整。
5. 按住 [ 相機 ] 鍵，連續拍攝相片。

## 拍攝全景相片

1. 在功能表模式中，按住 [ 相機 ] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 S → **全景**。
4. 選擇方向。
5. 執行必要的調整。
6. 按下 [ 相機 ] 鍵拍攝第一張相片。

7. 慢慢將手機向您要的方向移動，手機便會自動拍攝下一張相片。
8. 重複步驟 6 完成全景相片。
9. 選擇 [m] 儲存全景相片。

## 以微笑快門模式拍攝相片

1. 在功能表模式中，按住 [ 相機 ] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 [S] → **一笑即拍**。
4. 按下 [ 相機 ] 鍵。
5. 將相機鏡頭對準您的拍攝目標。
   您的手機便會辨識影像中的人並偵測他們的微笑。當拍攝目標微笑時，手機便會自動拍攝相片。

## 拍攝分割相片

1. 在功能表模式中，按住 [ 相機 ] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 [S] → **分格拍攝**。
4. 選擇影像配置，然後按下 [ 相機 ] 鍵。
5. 執行必要的調整。
6. 按下 [ 相機 ] 鍵拍攝每個片段的照片。

## 拍攝有裝飾相框的相片

1. 在功能表模式中，按住 [ 相機 ] 鍵啓動相機。
2. 逆時針方向旋轉手機，調整爲橫向檢視。
3. 選擇 [S] → **相片框**。

4. 選擇相框，然後按下 [ 相機 ] 鍵。
5. 執行必要的調整。
6. 按下 [ 相機 ] 鍵拍攝有相框的相片。

## 以慢動作拍攝影片

1. 在待機模式中，按下相機按鍵啓動相機。
2. 將手機向逆時針方向旋轉爲風景檢視模式。
3. 選擇 切換至錄影模式。
4. 選擇 → **慢動作**。
5. 按下相機按鍵開始錄影。
6. 選擇 ■ 或按下相機按鍵，停止錄影。

## 使用相機選項

在拍攝相片前，選擇 可存取下列選項：

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 自拍計時器 | 選擇拍攝時間延遲 |
| 解析度 | 變更解析度選項 |
| 白平衡 | 調整相片的色彩平衡 |
| 效果 | 套用特殊效果 |
| 感光度 | 調整相機影像感應器的感光度 |
| 曝光測量 | 選擇曝光器類型 |
| 對焦模式 | 變更相機焦距 |
| 防震 | 降低因爲震動或移動而產生的模糊現象。 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 寬動態範圍 | 可將相機的感光度調整爲廣角，以接受更多的光線 |
| 眨眼偵測 | 可將相機設定爲在人們閉上眼睛時自動重拍一次 |
| 相片品質 | 設定數位影像的品質 |
| 調整 | 可調整對比度、飽和度與銳利度 |

在拍攝影片前，選擇 ⚙ 可存取下列選項：

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 自拍計時器 | 選擇拍攝時間延遲 |
| 解析度 | 變更解析度選項 |
| 白平衡 | 調整影片的色彩平衡 |
| 效果 | 套用特殊效果 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 寬動態範圍 | 可將相機的感光度調整爲廣角，以接受更多的光線 |
| 影片品質 | 可設定影片的品質 |
| 調整 | 可調整對比度、飽和度與銳利度 |

## 自訂相機設定

選擇 ⚙ → ⚙ 存取下列設定：

| 設定 | 功能 |
| --- | --- |
| 指引 | 顯示指南 |
| 查看 | 設定相機在拍攝相片之後切換爲預覽畫面 |
| GPS 連接 | 可設定相機在相片中記錄 GPS 資訊 |

| 設定 | 功能 |
| --- | --- |
| 快門聲音 | 選擇快門運作時發出的聲音 |
| 儲存點 | 選擇儲存新影像或影片的位置 |

在拍攝影片前，選擇 → 可存取下列設定：

| 設定 | 功能 |
| --- | --- |
| 指引 | 顯示指南 |
| 錄音 | 開啓或關閉聲音 |
| 儲存點 | 選擇儲存新影片的位置 |

## 使用進階音樂功能

瞭解準備音樂檔案、建立播放清單以及儲存收音機電台的方式。

### 透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定**→ **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存**或**媒體播放器** → **儲存**。
2. 按 [ ] 返回待機模式。
3. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔與 PC。
4. 執行三星 PC Studio 並將檔案從 PC 複製到手機中。
   請參見三星 PC Studio 的說明，取得詳細資訊。

## 複製音樂檔案到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定**→ **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按下 [ ] 返回待機模式。
4. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔與 PC。
   連接之後，螢幕上會出現一個快顯視窗。
5. 開啓資料夾檢視檔案。
6. 將檔案從 PC 複製到記憶卡。

## 將您的手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按下 [ ] 返回待機模式。
4. 使用選購的 PC 資料連接線，連接您手機上的多功能插孔和已經安裝 Windows Media Player 的 PC。
   連接之後，螢幕上會出現一個快顯視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 進行音樂檔案同步作業。
6. 如有需要，可在快顯視窗中編輯或輸入您的手機名稱。
7. 選擇所需的音樂檔案並拖曳到同步清單上。
8. 開始同步化。

## 建立播放清單

1. 在功能表模式中，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入新播放清單的標題。
4. 若要爲播放清單指定影像，請選擇**輕觸以編輯**並選擇一個影像或拍攝新的相片。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇新的播放清單。
7. 選擇**新增** → **曲目**。
8. 選擇您想要包含的檔案，然後按**新增**。

## 存取專輯清單

1. 在播放期間，將手機向逆時針方向旋轉爲橫向檢視模式。
2. 捲動並選擇想要的開啓專輯。
3. 選擇音樂檔以播放專輯。
   選擇 ⏸ 或 ▶ 暫停或恢復目前的播放。

## 自訂您的音樂播放器設定

1. 在功能表模式中，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定值自訂您的音樂播放器。

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 背景播放 | 設定關閉音樂播放器時是否要轉爲背景播放 |
| 聲音效果 | 選擇預設的等化器類型 |
| 視覺效果 | 選擇要於播放期間顯示的背景影像 |
| 音樂功能表 | 選擇在音樂圖書館畫面中顯示的音樂類型 |

4. 選擇**儲存**。

## 錄製來自 FM 收音機的歌曲

1. 將隨附的耳機連接手機。
2. 在功能表模式中，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇 ▶ 啓動 FM 收音機。
4. 選擇**更多** → **錄製**開始錄音。
5. 在您錄製完成時，選擇**停止**。
   音樂檔案便會儲存爲**收音機錄音**（在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **聲音**）。

錄音功能僅供錄製語音使用，錄音品質將會明顯低於數位媒體。

## 自動儲存收音機電台

1. 將隨附的耳機連接手機。
2. 在功能表模式中，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
4. 若有必要，請選擇**是**確認。
   收音機會自動掃描並儲存可收聽的電台。

## 尋找音樂資訊

瞭解行動存取線上音樂服務並取得您聆聽之音樂的相關資訊的方式。

1. 在功能表模式中，選擇**尋找音樂** → **尋找音樂** 。
2. 選擇**尋找音樂**連線至伺服器。
3. 在您的手機成功註册之後，選擇 ● 錄製您想尋找之音樂的片段。

某些服務供應商可能不支援此服務，而且資料庫可能沒有所有歌曲的資訊。

# 使用工具與程式

瞭解使用您手機上的工具與其他程式的方式。

## 使用藍牙無線功能

瞭解您的手機與其他無線裝置連線，以交換資料及使用免持聽筒功能的能力。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式中，選擇**藍牙**。
2. 選擇中央的圓圈啓動藍牙無線功能。
3. 若要讓其他裝置找到您的手機，請選擇**設定**，並將**本手機可見度**設爲**啟動**，然後按**儲存**。
   若您選擇**自訂**，請設定手機顯示的時間。

## 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

1. 在功能表模式中，選擇**藍牙** → **尋找**。
2. 選擇裝置圖示並將圖示拖曳到中央。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，若有其他裝置的藍牙 PIN 碼，亦可輸入此 PIN 碼，並選擇**完成**。

   當其他裝置的使用者輸入相同 PIN 碼或接受連線時，即完成該次配對。

視裝置不同，您可能不需要輸入 PIN 碼。

## 使用藍牙無線功能發送資料

1. 從您手機的其中一個程式選擇您想發送的檔案或項目。
2. 選擇**發送經由**或**發送網址經由**→**藍牙**。

## 使用藍牙無線功能接收資料

1. 若有需要，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後按**確定**。
2. 視需要選擇**是**，確認您希望從裝置接收資料。

## 使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式中，您只能使用已連接的藍牙免持聽筒車用套件透過手機上的 SIM 或 USIM 卡撥打或接聽電話。

若要啓動遠端 SIM 模式：

1. 在功能表模式中，選擇**藍牙** → **設定**。
2. 選擇**遙控 SIM 卡模式**下的**啟動**。
3. 選擇**儲存**。

若要使用遠端 SIM 模式，請從藍牙免持聽筒車用套件啓動藍牙連線。

藍牙免持聽筒車用套件必須經過授權。若要取得授權，選擇裝置並選擇**授權裝置**。

## 啟動並連接無線區域網路（WLAN）

瞭解如何啓動並連接無線區域網路。

- 本手機使用非諧波頻率，因此在部份國家可能會無法使用 WLAN。
- WLAN 在大多歐盟國家無制約限制可使用。然而，一些國家有對 WLAN 户外使用有制約。

### 啟動 WLAN

1. 在功能表模式中，選擇 **Wi-Fi**。
2. 選擇中間的圓圈啓動 WLAN。

在背景模式中啓動 WLAN 將會消耗電池電力。爲節省電池電力，請僅在需要時才啓動 WLAN。

### 搜尋並連結至 WLAN

1. 在功能表模式中，選擇 **Wi-Fi** → **尋找**。
2. 選擇網路圖示 → **新增**，然後新增連線設定檔。

- 如果您要連結的網路需有 IP 位址、子網路遮罩、DNS 或閘道資訊，請選擇**進階設定**。
- Wi-Fi 安全性應設爲已選取的網路組態，並支援 802.1x (EAPTTLS、PEAP)。

3. 在功能表模式中，選擇**瀏覽器**或**社群**，或者在待機模式中，選擇採用 WAP 的工具。手機將會使用已連線的 WLAN 設定檔連接網路。

如要透過其他方式存取網際網路，請將連線設定檔變更爲所要使用的方式。

## 啟動行動追蹤器

當某個人在您的手機中插入 SIM 卡時，行動追蹤器功能便會自動傳送聯絡人電話號碼給兩位收件人，協助您找回手機。若要啓動行動追蹤器：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼並按**確認**。
3. 選擇**啟動**以啓動行動追蹤器。
4. 選擇收件人欄位，開啓收件人清單。
5. 輸入電話號碼。
6. 選擇**確定**以儲存收件人。
7. 選擇寄件人輸入欄位。
8. 輸入寄件人的姓名，並選擇**完成**。
9. 選擇**儲存** → **接受**。

## 在電視上顯示手機畫面

瞭解如何將手機連接電視以檢視檔案。

1. 電視機開機後，使用 TV OUT 傳輸線將手機連接至電視。
2. 將電視機切至適當的外接輸入模式。

如果無法透過電視顯示手機畫面，可試著變更 TV-OUT 設定值：在功能表模式中，選擇**設定**→ **手機設定** → 選擇**電視輸出**中的影像編碼系統。

您的檔案可能會因爲電視顯示器的影像系統或畫質不同而無法正確顯示。藍芽立體聲耳機以及縮放功能無法於 TV-OUT 模式中使用。

## 撥打虛擬電話

您可以在您想要從會議或不想繼續的對話中脫身時模擬虛擬來電。您也可以播放事先錄製好的語音，讓您看起來就好像正在講電話一樣。

### 錄製語音

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。
2. 選擇**虛擬來電聲音**下的**啟動**。
3. 選擇**錄音**。
4. 選擇 ● 開始錄音。
5. 對著麥克風說話。
6. 在您說完話時，按 ■。
7. 選擇 ↩ 將錄製的語音設定爲對虛擬電話的回應。
8. 選擇**儲存**。

### 撥打虛擬電話

若要撥打虛擬電話，請在待機模式下按住 [ 音量 ] 鍵。

若要變更虛擬電話的延遲時間，在功能表模式中選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電時間**，接著選擇一個選項並按**儲存**。

## 錄製及播放語音備忘錄

瞭解操作您手機之錄音機功能的方式。

### 錄製語音備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**錄音機**。
2. 選擇 開始錄音。
3. 對著麥克風說出您的備忘錄內容。
4. 在您說完話時，按 。
   您的備忘錄便會自動儲存。

### 播放語音備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **聲音** → **有聲短片**。
2. 選擇檔案。
3. 可使用下列圖示控制播放功能：

| 圖示 | 功能 |
|---|---|
| | 暫停播放 |
| | 播放或繼續播放 |
| | 快退掃描檔案（點選並按住） |
| | 快進掃描檔案（點選並按住） |

## 編輯影像

瞭解編輯影像及套用趣味效果的方式。

### 在影像上套用效果

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。
2. 選擇 。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 選擇一個效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。

4. 選擇欲套用的效果並選擇**完成**。
   若要在影像的特定區域套用模糊效果，請在該區域上移動或重新調整方框，並選擇**模糊** → **完成**。
5. 在您完成套用效果之後，選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 如有需要，可選擇記憶位置。
7. 輸入新影像檔案的名稱並選擇**完成**。

## 調整影像

1. 開啓欲編輯的影像。參閱 「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **調整** → 選擇一個調整選項（亮度、對比度或顏色）。
   若要讓影像自動調整，請選擇**自動**。
3. 依照偏好調整影像，然後選擇**完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱 「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

## 變更影像

1. 開啓欲編輯的影像。參閱 「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **轉換**→ **更改大小**、**旋轉**或**翻轉**。
3. 依照偏好旋轉或翻轉影像，然後選擇**完成**。
   若要重新調整影像大小，請選擇尺寸，然後選擇**儲存** → **完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱 「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

## 裁剪影像

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **剪下**。
3. 在您想要裁剪的區域上畫一個方框，然後選擇**剪下** → **完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

## 插入視覺效果

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 選擇視覺效果（相框、圖片、剪貼美術、表情符號或文字）。
3. 選擇視覺效果或輸入文字並按**完成**。
4. 移動或調整視覺效果大小，然後選擇**完成**。
5. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

## 以手寫方式新增備忘錄

1. 開啓欲編輯的影像。參閱「在影像上套用效果」的步驟 1 和 2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。
3. 選擇色彩、在螢幕上寫下備忘錄，然後選擇**完成**。
4. 替編輯後的影像輸入新的檔案名稱並儲存。參閱「在影像上套用效果」的步驟 5 至 7。

## 列印影像

瞭解如何透過 USB 連線或藍牙無線功能列印影像。

若要透過 USB 連線列印影像：

1. 請將您手機上的多功能插孔連接至相容的印表機。
2. 開啓影像。▶第 31 頁
3. 選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印影像。

若要使用藍牙無線功能列印影像：

1. 開啓影像。▶第 31 頁
2. 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
3. 選擇已啓用藍牙的印表機並進行配對。▶第 50 頁
4. 設定列印選項並列印影像。

## 編輯影片

瞭解編輯影片檔案及套用視覺效果的方式。

### 剪接任何片段

1. 在功能表模式中，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **匯入圖片**或**匯入影片**。
3. 選擇影像或影片類別 → 選擇一個影像或影片並選擇**新增**。
   若是選擇影像，請選擇持續顯示影像的時間。
4. 選擇**更多** → **檔案**新增其他影像或影片。
5. 選擇**編輯** → **修剪**。

6. 選擇 ▶ 以播放影片，並在您想要作爲新影片開始位置的時間點上選擇**開始標記**。
7. 在您想要作爲新影片結束位置的時間點上選擇**結束標記**。
8. 選擇**修剪**。
9. 在您完成之後，選擇**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。
   若要儲存專案供未來使用，請選擇**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案便會儲存在**其他檔案**中。
10. 輸入新的檔案名稱，然後選擇**完成**。
11. 如有必要，請按**是**檢查檔案。

## 分割影片

1. 開啓要編輯的影像和影片。請參閱「剪接任何片段」中的步驟 1-4。
2. 選擇**編輯** → **分割**。
3. 選擇 ▶ 播放影片並選擇**分離點** → **分離**將檔案分割爲兩個片段。
4. 在片段之間插入您想要的影像或影片。
5. 使用新的檔名儲存編輯過的影片。請參閱「剪接任何片段」中的步驟 9-11。

## 插入文字

視您的電信業者不同，可能無法在影片中插入文字。

1. 開啓要編輯的影像和影片。請參閱「剪接任何片段」中的步驟 1-4。

2. 選擇**編輯** → **插入** → **文字**。
3. 選擇 ▶ 播放影片，並在您想要開始顯示文字的時間點上選擇**開始標記**。
4. 在您想要文字消失的時間點上選擇**結束標記**。
5. 選擇**插入**。
6. 輸入文字並選擇**完成**。
7. 移動文字或變更文字大小，然後選擇**完成**。如要變更文字色彩，請按**顏色**。
8. 使用新的檔名儲存編輯過的影片。請參閱「剪接任何片段」中的步驟 9-11。

### 新增音軌

1. 開啓要編輯的影像和影片。請參閱「剪接任何片段」中的步驟 1-4。
2. 選擇**其他曲目** → **匯入聲音**。
3. 選擇**聲音** → 選擇聲音類別 → 選擇聲音。
4. 使用新的檔名儲存編輯過的影片。請參閱「剪接任何片段」中的步驟 9-11。

## 將相片與影片上傳至 WAP

瞭解將您的相片與影片張貼在相片分享 WAP 網站與部落格中的方式。

視您的區域或服務供應商而定，可能無法使用**社群**功能。

### 設定您最愛的目標清單

1. 在功能表模式中，選擇**社群**。
2. 如有需要，請選擇**是**，設定首選列表清單。

3. 選擇**接受**，確認您同意一般免責聲明。

第一次存取**社群**時，將會出現提示訊息，要求您確認。

4. 選擇您想要新增的目標，然後選擇**儲存**。若您已選擇**更新清單**（Update lists），便會自動將新的目標位置新增到清單中。

如要編輯最愛目標清單或更新清單，請從**社群**畫面中，選擇**設定** → **首選列表** → **編輯**。

## 上傳檔案

若要上傳相片與影片，您必須有分享相片之 WAP 網站與部落格的帳號。

1. 在功能表模式中，選擇**社群**。
2. 選擇要張貼的目標。
3. 輸入該目標位置的使用者 ID 與密碼。
4. 選擇**點擊以添加**（Tap to add）並選擇媒體檔案。
5. 輸入張貼詳細資訊並選擇**上傳到網頁**（Upload to web）。

您也可以選擇 或**更多** → **上傳到網頁**，從**相機**或**個人檔案**上傳媒體檔案。

## 使用 Java 遊戲和程式

瞭解以獲獎 Java 技術開發的遊戲與程式的使用方式。

視手機的軟體不同，可能並不支援下載的 Java 檔案。

### 下載遊戲或程式

1. 在功能表模式中，選擇**遊戲及更多→ 更多遊戲**。
   手機會連至服務供應商預先設定的 WAP 網頁。
2. 搜尋遊戲或程式，並下載至手機。

### 玩遊戲

1. 在功能表模式中，選擇**遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲，然後依照螢幕上的指示操作。

視您的服務供應商或地區不同，可取得的遊戲也會有所差異。遊戲控制項目與選項可能會有所差異。

### 載入程式

1. 在功能表模式中，選擇**遊戲及更多**→ 選擇一個程式。
2. 選擇**更多**以存取程式的各種選項與設定值的清單。

## 使用 RSS 閱讀程式

瞭解使用 RSS 閱讀程式，從您最愛的網站取得最新的新聞與資訊的方式。

### 建立 Feed

1. 在待機模式下，觸碰**瀏覽器** → **RSS 閱讀器**。
2. 觸碰**新增**。
3. 選擇位址輸入欄位。

4. 輸入 RSS feed 的位址並選擇**完成**。
5. 選擇**確認**。

## 更新並閱讀 RSS Feed

1. 在功能表模式中，選擇**瀏覽器** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新** → 選擇一個 feed → **更新** → **是**。
3. 選擇一種 feed 類別→選擇更新的 feed。

自動更新功能會將手機設定爲自動於指定的間隔時間更新 RSS feed。您可以選擇**瀏覽器** → **RSS 閱讀器** → **更多** → **設定** → **偏愛**來啓動自動更新功能。

## 啟動 Samsung Mobile Navigator

在功能表模式中，選擇**導航**。

關於詳細資訊，請參閱 Samsung Mobile Navigator 的快速操作指南。

若此功能因您的地區或服務供應商的關係而未依預設提供，可自行安裝導覽程式。

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **導航** → **啟動**。
2. 將記憶卡插入手機插槽。▶ 第 19 頁
3. 使用隨附的 Samsung PC studio 光碟片，將導覽程式下載至記憶卡。
4. 購買執照以使用導航程式。

關於詳細資訊或使用手冊，請造訪：http://www.66.com/samsung。

- 使用導航程式時，請勿取出已插入的記憶卡。
- 此功能依據你的區域或服務供應商可能無法使用。

## 查看您現在的位置

瞭解如何使用全球導航衛星系統判斷經緯度，以及您目前所在位置的緯度。您必須在室外才可使用衛星導航。

在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定**→ **GPS 設定** → **GPS 定位**。

## 更新 GPS 功能

瞭解如何透過下載 GPS 資料檔增強 GPS 功能。您可以提高定位功能的速度與準確度，並將導航擴展至手機網路所無法偵測到的區域。

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定**→ **GPS 設定**→ **GPS+ 設置**→ **下載數據**。
2. 選擇**是**連接 GPS 資料檔。

如果手機具備導航功能，可以使用啓用藍芽的 GPS 裝置。變更連線類型。在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定**→ **GPS 設定** → **GPS 導航經由**→ **內部 GPS** 或**藍牙 GPS**。

## 建立及查看世界時鐘

學習查看另一個區域的時間，以及設定在螢幕上顯示世界時鐘的方式。

### 建立世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**世界時間**。
2. 瀏覽世界地圖並選擇您要的時區。

### 建立世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**世界時間**。
2. 選擇 → **新增**。
3. 選擇時區。
4. 若要設定日光節約時間，請選擇 。
5. 選擇**確定**建立您的世界時鐘。
   世界時鐘將設爲第二個時鐘。
6. 選擇**新增**以增加其他世界時鐘（步驟 3）。

### 在您的螢幕上新增世界時鐘

透過雙時鐘工具，可在螢幕上同時檢視兩個不同時區的時間。

在建立世界時鐘之後：

1. 在功能表模式中，選擇**世界時間**。
2. 選擇 → **設定爲第二個時鐘**。
3. 選擇您想要新增的世界時鐘。
4. 選擇**設定**。

## 設定及使用鬧鐘

瞭解設定及控制鬧鐘，以提醒您重要事項的方式。

### 設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

自動開機功能會將手機設定爲在關機狀態下，於鬧鐘指定時間自動啓動並發出鬧鐘鈴聲。

### 停止鬧鐘

在鬧鐘響鈴時：

- 將捲軸向「**停止**」位置拖曳，停止無賴床時間的鬧鐘。
- 將捲軸向「**停止**」位置拖曳，停止有賴床時間的鬧鐘；或將捲軸向「**多睡一會**」位置拖曳，以在賴床期間將鬧鐘轉爲靜音。

### 停用鬧鐘

1. 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
2. 在要停用的鬧鐘旁選擇**關閉**。

## 使用計算機

1. 在功能表模式中，選擇**計算機**。
2. 使用與計算機螢幕相對應的按鍵，執行基本的數學運算。

## 換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式中，選擇**單位換算** → 選擇換算類型。
2. 在適當的欄位中輸入貨幣或度量衡與單位。

## 設定倒數計時器

1. 在功能表模式中，選擇**倒數計時器**。
2. 輸入倒數的時間（小時或分鐘）。
3. 選擇**開始**，開始倒數。
4. 倒數時間到時，將滑鼠向「**停止**」位置拖曳停止響鈴。

## 使用碼錶

1. 在功能表模式中，選擇**碼錶**。
2. 選擇**開始**，讓碼錶開始計時。
3. 選擇**圈**記錄各區段的時間。
4. 在您計時完成時，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**，清除記錄的時間。

## 建立工作

1. 在功能表模式中，選擇**工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細資訊並選擇**儲存**。

## 輸入文字備忘錄

1. 在功能表模式中，選擇**備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

## 建立素描

瞭解如何使用各種素描工具進行素描。

### 新增繪圖

1. 在功能表模式中，選擇**動態畫布**。
2. 從繪圖工具列中，選擇 變更工具類型。您有以下工具可供使用：

| 工具 | 功能 |
|---|---|
| | 新增線條；可以選擇線條類型、線條粗細以及色彩 |
| | 新增圓形或矩形；可以選擇線條粗細、線條色彩以及填滿色彩 |
| | 輸入插入文字；可以變更字型大小、屬性以及文字色彩 |
| | 插入戳記或影像戳章 |

3. 使用工具進行繪畫。
4. 如要刪除新增的文字、戳記或影像戳章，請選擇任一項目 → **更多** → **刪除**。
5. 完成之後，請選擇**檔案** → **儲存爲圖片**。
6. 輸入新的檔案名稱，然後選擇**完成**。

### 在繪圖中加入動作

1. 使用戳記或影像戳章繪圖。
2. 如要使用預設的動作類型，選擇**更多** → **移動**→ **預設**→ 選擇戳記或影像戳章 → 選擇動作類型 → **確定**。
   如要使用新的動作類型，請選擇**更多**→ **移動**→ **移動路線** → 選擇戳記或影像戳章。畫一條線作爲底線並選擇**預覽**即可預覽動作。選擇**確定**。
3. 完成之後，請選擇**檔案** → **儲存爲 flash** 。
4. 輸入新的檔案名稱，然後選擇**完成**。

## 管理行事曆

瞭解變更行事曆查看方式及建立行事曆事項的方式。

### 變更行事曆查看方式

1. 在功能表模式中，選擇**日曆**。
2. 選擇**更多** → **以日查看**或**以週查看**。

### 建立事項

1. 在功能表模式中，選擇**日曆**。
2. 選擇**新增** → **行事曆**。
3. 輸入事項的詳細資訊。
4. 選擇**儲存**。

## 檢視事項

若要檢視特定日期的事項：

1. 在功能表模式中，選擇**日曆**。
2. 選擇行事曆上的日期。
3. 選擇事項以檢視詳細資訊。

若要按事項類型進行檢視：

1. 在功能表模式中，選擇**日曆**。
2. 選擇**事件清單** → 選擇事項類型。
3. 選擇事項以檢視詳細資訊。

# 疑難排解

若您使用手機時發生問題，請先嘗試執行以下的疑難排解程序，然後再與專業服務人員聯絡。

**使用手機時，可能會出現以下的訊息：**

| 訊息 | 請嘗試以下列的解決方式解決問題： |
| --- | --- |
| 請插入 SIM 卡<br>存取網路服務 | 請確定您已正確地安裝 SIM 或 USIM 卡。 |
| 手機上鎖 | 啓用手機鎖時，您必須輸入您爲手機設定的密碼。 |
| PIN 碼 | 第一次使用手機或啓用需要 PIN 碼的功能時，您必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可使用 **PIN 鎖**功能表停用此功能。 |
| PIN2 碼 | 當您要存取此目錄時，必須要 PIN2 碼 . 你需要輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼 . 詳情請聯絡您的服務供應商。 |
| PUK 碼 | 通常輸入數次錯誤的 PIN 碼之後，您的 SIM 或 USIM 卡便會被鎖住。您必須輸入電信業者提供的 PUK 碼加以解鎖。 |

**您的手機顯示 「沒有服務可使用」或 「網路錯誤」。**

- 當您在訊號微弱或收訊狀況很差的地區時，您可能會無法收到訊號；請移動到其他地區，然後再試一次。
- 您無法在沒有訂閱服務的情況下存取某些選項，請與您的電信業者聯絡取得詳細資訊。

**您輸入電話號碼，但是無法撥打電話。**

- 請確定您有按下撥號鍵。[⌐¬]。
- 請確定您已經與正確的行動電話網路連線。
- 請確定您沒有對電話號碼設定通話限制。

**另一個來電者無法撥電話給您。**

- 請確定您的手機已經開機。
- 請確定您已經與正確的行動電話網路連線。
- 請確定您沒有對電話號碼設定通話限制。

**另一個來電者無法聽到您說話的聲音。**

- 請確定您沒有蓋住內建的麥克風。
- 請確定麥克風沒有距離您的嘴部太遠。
- 若是使用耳機，請確定已正確連接。

**電話發出嗶聲並且電池圖示閃爍。**

這表示您的電池電力偏低，請將電池充電或更換電池，以便繼續使用您的手機。

**通話聲音品質很差。**

- 請確定您沒有蓋住手機的內建天線。
- 當您在訊號微弱或收訊狀況很差的地區時，您可能會無法收到訊號；請移動到其他地區，然後再試一次。

**您選擇了聯絡人撥打電話，但是沒有撥出電話。**

- 請確定您有在聯絡人清單中儲存正確的電話號碼。
- 若有需要，請重新輸入並儲存電話號碼。

**電池沒有正確充電，或有時手機會自動關機。**

- 電池端子可能髒了。請用乾淨柔軟的布擦拭電池與手機的金色接觸點，然後嘗試將電池重新充電。
- 若電池仍無法完整充電，請以正確方式將舊電池丟棄，並更換新的電池。

**您的手機很熱。**

您同時使用幾個程式時，手機需耗費較多電力且溫度可能會上升。

這是正常現象，並不會影響您手機的壽命或效能。